

Einleitung

Dieses Messgerät ist zur Ermittlung des Feuchtegehalts von Scheitholz oder Holzbrettern und Beton oder Putz vorgesehen. Es zeigt den Feuchtegehalt direkt an. Zusätzlich kann die Umgebungstemperatur angezeigt werden.

Daten

Messbereich: Holz 6 – 42 %
Beton/Putz 0,2 – 2 %
Temperatur 0 – 40 °C (32 - 104 °F)


Genauigkeit: Holz: 2 %
Beton/Putz 0,1 %

Auflösung: Holz 1 %
Beton/Putz 0,1 %
Temperatur 1°

Maße (H/B/T): 80 x 40 x 20 cm

Gewicht: ca. 50 g inkl. Batterie


Batterie: 4 Stück 1,5 V, LR44

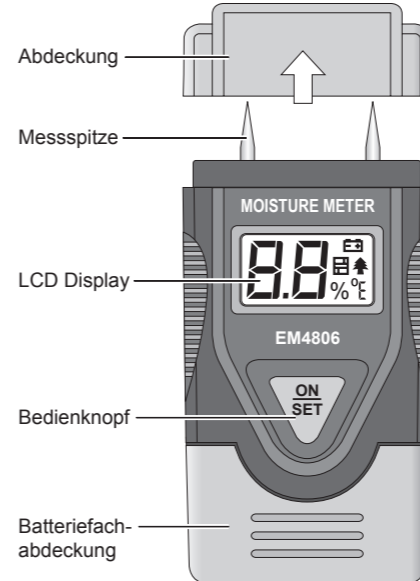


Bedeutung der Symbole:



 Die Batterieleistung ist schwach, die Batterien sollten ausgewechselt werden.


 Feuchtemessung für Holz. Es kann die Feuchte von Scheitholz, Papier oder Pappe gemessen werden.

 Feuchtemessung für Beton. Es kann die Feuchte von Beton, Mauerwerk oder Putz gemessen werden.

% Feuchtegrad in %

 Temperatur in °C

 Temperatur in °F

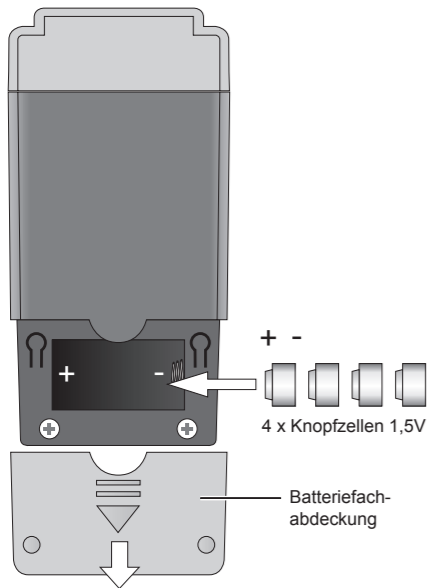

Funktionsweise

- 1.) Legen Sie die Batterien (4 Knopfzellen) in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Polung.
- 2.) Entnehmen sie die Abdeckung von den Messspitzen und drücken Sie den Bedienknopf, um das Gerät einzuschalten.
- 3.) Wählen des gewünschten Messbereichs:
 - a) Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, drücken sie den Bedienknopf nochmals für mindestens 3 Sekunden um in die Programmauswahl zu gelangen (die große Zahlenanzeige verschwindet und das aktuelle Symbol beginnt zu blinken).
 - b) Während das Symbol blinkt, können Sie durch wiederholtes Drücken des Bedienknopfes die einzelnen Messmodi (Feuchte Holz, Feuchte Beton, Temperatur in Celsius und Fahrenheit) anwählen. Es blinkt das Symbol des jeweils angewählten Messmodus.
 - c) Wenn Sie den gewünschten Messmodus gewählt haben, drücken Sie den Bedienknopf nicht mehr. Nach 3 Sekunden schaltet das Gerät in den gewählten Messmodus und Sie können mit den Messungen beginnen.

4.) Durchführen von Messungen:

- a) Bei Temperaturmessungen zeigt das Display die aktuelle Umgebungstemperatur automatisch an, sobald der Messmodus gewählt wurde.
- b) Für Feuchtigkeitsmessungen entfernen sie die Abdeckung der Messspitzen und drücken die Messspitzen in das Holz oder das zu messende Material. Den Feuchtegrad können Sie auf dem Display ablesen.

5.) Automatische Abschaltfunktion:

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 15 Sekunden lang keine Tätigkeiten am Gerät ausgeführt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, legen Sie die Bedienungsanleitung bei.
- Halten Sie das Messgerät von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Die Messspitzen können bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen.
- Unternehmen Sie keine Reparaturversuche an dem Gerät. Es enthält keine auswechselbaren oder reparablen Teile.